

matavfallssystemabo

Avfallskvarnen ska endast användas för matavfall. Kvarnen kan endast användas när locket är stängt vilket gör den barnsäker. Skyddslocket har tre lägen: Tätt läge (stor fals). Genomströmningsläge (mellanstor fals). Kvarnsläge, två stycken (liten fals).

SÅ HÄR GÖR DU:

1. Spola kallvatten.
2. Mata ned matavfallet i malkammaren.
3. Starta kvarnen genom att trycka ned skyddslocket i kvarnsläge. Du hör när kvarnen har malt klart.
4. Stäng av kvarnen genom att ta bort skyddslocket.
5. Spola kallt vatten i cirka 15–20 sekunder efter att du har stängt av kvarnen, stäng sedan av kranen.
6. Sätt skyddslocket i genomströmningsläge.






VAD DU KAN MALA:

- Det mesta matavfallet går att mala ned i kvarnen.
- Frukt, grönsaker och skalprodukter – delas i mindre bitar (cirka 5 cm).
- Skaldjur.
- Avocadokärnor.
- Kyckling och fiskben.
- Kaffefilter.



VAD DU INTE KAN MALA:

- Råa fiskskinn, större ben, senor och svål.
- Tepåsar med snören och metalnitar.
- Musslor, ostron, ägg och hårda skalprodukter.
- Majscolvar, kronärtskockor, mangokärnor.
- Deg och stora mängder pasta.
- Grenar, kvistar och jord.
- Plast, metall och trä.

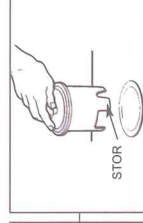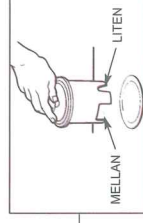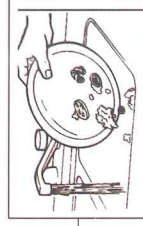

Felsökning: Om kvarnen låter mycket eller det tar lång tid att mala – spola mera vatten under malningen.

Den vanligaste orsaken till att kvarnen inte fungerar är att något sitter fast i malkammaren. Dra ur stickkontakten och rotera sedan kvarnen manuellt (motsols) med exempelvis en träslev. Plocka bort det som har fastnat med hjälp av en grillpincett. När kvarnen är lossgjord och kan rotera fritt – sätt i stickkontakten, tryck på säkringsknappen och starta sedan kvarnen.

Rengöring: Enklast görs kvarnen ren med ett par nävar is och några citronklyftor – kör då kvarnen utan vatten.

Mer information och instruktionsfilmer hittar du på www.matavfallssystem.se

MATAV FALLSSYSTEM TELEFON +46 8 25 90 30

E-POST info@matavfallssystem.se

HEMSIDA www.matavfallssystem.se